



Chalet Typ Krim - Handbuch

1-4 Personen Chalet



De Krim Texel

Variante: 07-12-2022

Dadurch werden frühere Dokumente und Versionen storniert.

Inhaltsangabe

Navigieren Sie direkt zur richtigen Seite, indem Sie auf die unten stehenden Überschriften klicken:

| | |
|--|----|
| Willkommen | 3 |
| Zutritt zu Ihrer Chalet mit dem intelligenten Türschloss | 4 |
| So funktioniert der Thermostat | 5 |
| So funktioniert die Kombi-Mikrowelle | 6 |
| Bedienungsanleitung Geschirrspüler | 7 |
| Schiebetür und Fenster | 8 |
| Benutzung des Radios | 9 |
| Welche Funktionen hat der Samsung (Smart) TV | 10 |
| Übersicht über alle Fernsehsender anzeigen | 12 |



Willkommen

Willkommen in Ihrer Chalet im Ferienpark De Krim. Wir freuen uns sehr, dass Sie Ferienpark De Krim gewählt haben, um Ihren Urlaub zu verbringen. Wir hoffen, dass Sie einen angenehmen Aufenthalt in unserem Park und auf Texel haben werden. Um Sie richtig über Ihre Chalet und die darin enthaltenen Geräte zu informieren, haben wir diese Anleitung für Sie zusammengestellt.

Die am häufigsten gestellten Fragen haben wir ebenfalls für Sie aufgelistet und in diesen Leitfaden aufgenommen.

Haben Sie nach dem Lesen der Anleitung noch Fragen? Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen gerne weiter.

Stellen Sie Ihre Frage über unseren **WhatsAppService: 06-13491966**. Zwischen 09:00 und 20:00 Uhr wird Ihre Frage innerhalb von 30 Minuten beantwortet.

Im Namen meiner Kollegen wünsche ich Ihnen einen schönen Aufenthalt auf Texel und in unserem Park,

Willem-Jan van der Zwaag - Dutymanager



Zutritt zu Ihrer Chalet mit dem intelligenten Türschloss

Sie haben per E-Mail Ankunftsinformationen mit einem Zahlencode für das intelligente Türschloss von Ihrer Chalet im Ferienpark De Krim erhalten. Mit diesem Code haben Sie ab 15:00 Uhr am Anreisetag Zugang zu Ihrer Chalet. Dadurch müssen Sie nicht erst zur Rezeption, um einzuchecken, sondern Sie können direkt zu der von Ihnen reservierten Chalet gehen. Der Code bleibt während Ihres gesamten Aufenthalts gültig und muss jedes Mal eingegeben werden, um die Tür von außen zu öffnen.

Wie es funktioniert:

1. An der Tür Ihrer Chalet sehen Sie ein Zahlenschloss.
2. Geben Sie den Code ein, den Sie per E-Mail erhalten haben. Beginnen Sie mit dem Sternchen (*), geben Sie Ihren persönlichen Code ein und schließen Sie mit der Raute (#) ab.
3. Wenn der Code korrekt eingegeben wurde, leuchtet das Licht kurz grün auf.
4. Sie können nun die Tür öffnen.

Sie erhalten den Zahlencode nur, wenn Ihre Buchung vollständig ist und die Zahlung vollständig abgewickelt wurde. Haben Sie keine Reiseinformationen mit Code erhalten? Prüfen Sie, ob Ihre Buchung vollständig ist. Wenn ja, überprüfen Sie Ihr Spam-Postfach. Wenn Sie auch dort keine Reiseinformationen mit Code finden oder Ihre Buchung unvollständig ist? Kontaktieren Sie dann bitte unsere Reservierungsabteilung unter: +31 (0)222 - 390 112 oder gehen Sie zur Rezeption vom Ferienpark De Krim.



So funktioniert der Thermostat



Eigenschaften

- Mit den zwei silberfarbenen Tasten können Sie die Temperatur erhöhen oder verringern. Durch Drücken der Taste mit dem + erhöhen Sie die Temperatur. Mit der - Taste können Sie die Temperatur senken.
- Sie können die Temperatur in Ihrer Unterkunft auf dem Display sehen.
- Wenn sich die Unterkunft einige Stunden lang nicht bewegt, senkt der Thermostat die Temperatur automatisch auf 18 ° C.
- Der Thermostat senkt die Temperatur automatisch auf 18 ° C, wenn es in Ihrer Unterkunft dunkel wird.




So funktioniert die Kombi-Mikrowelle

Das Gerät ein- und ausschalten

1. Stellen Sie die gewünschte Leistungsstufe mit der Einschalttaste ein.
2. Stellen Sie dann die gewünschte Garzeit ein, indem Sie den Timer-Drehknopf drehen und die Starttaste drücken.
3. Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie die Stopp-/Löschentaste.

Anzeigen

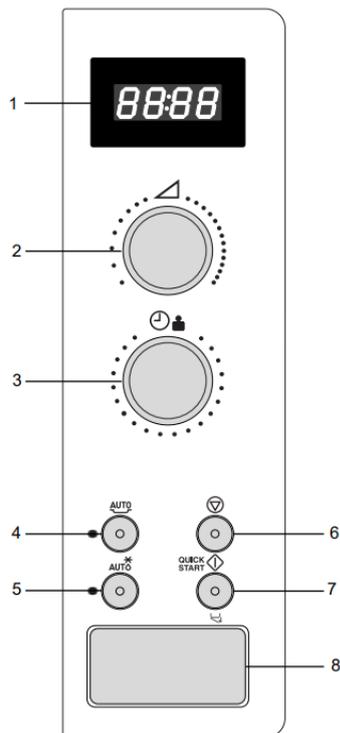

1. **Anzeigefenster** - zeigt die Uhrzeit, die Kochdauer und das Gewicht an.
2. **Leistungsknopf** - für die gewünschte Mikrowellenstärke.
3. **Zeitknopf** - für die Auswahl der Kochdauer oder des Gewichts.
4. **Auto** - für automatische Kochprogramme.
5. **Automatisches Auftauen nach Gewicht.**
6. **Stop/Löschen** - zum Stornieren oder Unterbrechen eines Kochprogramms.
7. **Start** - zum Starten des gewünschten Programms und zum Starten des Schnellstartprogramms.
8. **Türöffner.**




Bedienungsanleitung Geschirrspüler

Einschalten des Geschirrspülers

1. Drücken Sie die Ein-Aus-Taste, um das Gerät einzuschalten.
2. Prüfen Sie, ob das Gerät im Programmwahl-Modus ist.
(Halten Sie eventuell RESET gedrückt, um das Gerät in den Programmwahl-Modus zu versetzen.)
3. Füllen Sie Geschirrspülmittel ein.
4. Stellen Sie das Programm ein, das zur Art des Geschirrs und zum Verschmutzungsgrad passt, und starten Sie das Programm.

Anzeigen

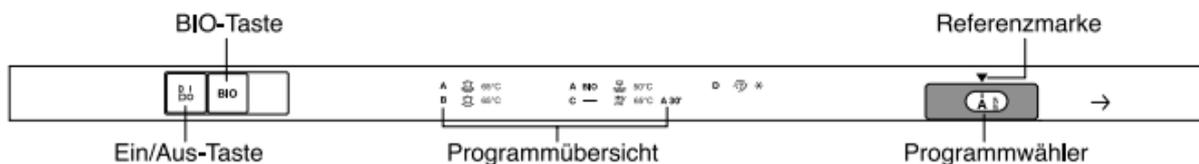

Geschirrspülmittel einfüllen



Füllen Sie an der Innenseite der Tür eine kleine Menge Geschirrspülmittel ein.

Ein Programm einstellen und starten

1. Drehen Sie den Programmwählerknopf nach rechts, bis der gewählte Programmbuchstabe des gewünschten Programmes mit der Einstellmarkierung auf der Bedienungsblende übereinstimmt.
2. Voor het kiezen van de temperatuur de aanwijzingen in het programmaoverzicht opvolgen. Wählen Sie die Temperatur nach den Angaben der Tabelle "Programme"
3. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste und schließen Sie die Tür des Geschirrspülautomaten. Das Programm läuft an.



Programme

| Programm | Verschmutzungsgrad und Geschirrtart | Programm-wähler | Einzudrückende Temperatur-wähltaste | Programm-beschreibung | (3) Verbrauchswerte | | |
|--|--|-----------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | | | | Programm-dauer (in Minuten) | Strom-verbrauch (in kWh) | Wasser-verbrauch (in Liter) |
| Normal 65°C mit Vorspülen  | Normal verschmutzt. Geschirr, Besteck und Kochtöpfe | A | | Vorspülen kalt Hauptspülen 65°C 2 Klarspülänge kalt 1 Klarspülänge warm Trocknung | 125 - 135 | 1,40 - 1,50 | 18 - 20 |
| Normal 65°C ohne Vorspülen  | Normal verschmutzt. Geschirr und Besteck | B | | Hauptspülen 65°C 2 Klarspülänge kalt 1 Klarspülänge warm Trocknung | 110 - 120 | 1,40 - 1,50 | 14 - 16 |
| (1) Bio 50°C  | Normal verschmutzt. Geschirr und Besteck | A | BIO | Vorspülen kalt Hauptspülen 50°C 1 Klarspülänge kalt 1 Klarspülänge warm Trocknung | 115 - 125 | 0,95 - 1,05 | 16 - 18 |
| (2) Schnellprogramm 65°C A 30'  | Frischer Schmutz. Geschirr und Besteck | C | | Hauptspülen 65°C 1 Klarspülänge warm | 30 - 40 | 1,15 - 1,05 | 11 - 13 |
| Vorspülprogramm  | Alles. Teilladung (im Laufe des Tages ganz aufzufüllen). | D | | 1 Spülänge kalt, um das Antrocknen von Speiseresten zu vermeiden. | 12 | 0,1 | 10 |


Schiebetür und Fenster

Drücken Sie den Knopf ein, um den Griff zu bedienen.



Benutzung des Radios

Anzeigen

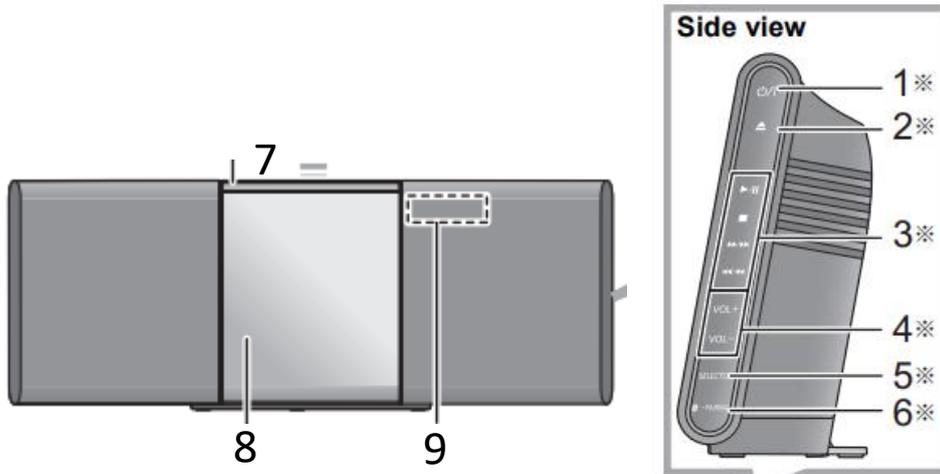

1. Ein/Stand-by.
2. Öffnen oder Schließen des CD-Spielers
3. Grundlegende Tasten für die Wiedergabe.
4. Lautstärketasten.
5. Auswahl der Audioquelle.
6. Bluetooth-Kopplung.
7. Sensor für Fernbedienungssignale.
8. CD-Spieler.
9. Anzeige.

Bluetooth

1. Drücken Sie auf das Bluetooth-Logo (📶), um es einzuschalten.
2. Drücken Sie PLAY MENU, um PAIRING auszuwählen.
3. Drücken Sie **▲**, **▼** um OK? YES auszuwählen und drücken Sie dann OK.
4. Wählen Sie SC-ALL5CD aus dem Bluetooth-Menü des zu koppelnden Geräts.



Welche Funktionen hat der Samsung (Smart) TV

Bitte beachten Sie: In den verschiedenen Chalets werden verschiedene Arten von Fernsehern verwendet. Prüfen Sie, welcher Fernsehertyp in Ihrem Chalet vorhanden ist und konsultieren Sie die entsprechende Bedienungsanleitung.

Samsung LE32D403E2W - LE32D403

Fernsehen

Auf Seite 12 finden Sie die Übersicht der Sender.

Ab Kanal 401 stehen einige Sender in HD Qualität zur Verfügung.

Radio

Sie können den Fernseher auch als Radio benutzen.

Ab Kanal 801 finden Sie die Radiosender.

Siehe Seite 12 für die Übersicht der Sender.

HDMI und USB

Unter dem Fernseher finden Sie die Anschlüsse für HDMI.

Hier können Sie eventuell ein eigenes Gerät an den Fernseher anschließen.

Meistens stellt das externe Gerät automatisch eine Verbindung zum Fernseher her.

Falls das nicht geschieht, können Sie mit der Source-Taste das entsprechende Gerät auswählen



Samsung LE32D550K1W - LE32D550

Fernsehen

Auf Seite 12 finden Sie die Übersicht der Sender.

Ab Kanal 401 stehen einige Sender in HD Qualität zur Verfügung.

Radio

Sie können den Fernseher auch als Radio benutzen.

Ab Kanal 801 finden Sie die Radiosender.

Siehe Seite 12 für die Übersicht der Sender.

HDMI und USB

Unter dem Fernseher finden Sie die Anschlüsse für HDMI.

Hier können Sie eventuell ein eigenes Gerät an den Fernseher anschließen.

Meistens stellt das externe Gerät automatisch eine Verbindung zum Fernseher her.

Falls das nicht geschieht, können Sie mit der Source-Taste das entsprechende Gerät auswählen



Smart TV

Sie können bei diesem SMART TV unter anderem folgendes nutzen:

- Diverse apps (NOS, NPO)
- YouTube
- Netflix

Verwendung der intelligenten Funktionen

- Drücken Sie die SMART HUB Taste, um es anzuschalten
- Mit den Pfeilen können Sie auf dem Bildschirm navigieren
- Mit RETURN gehen Sie 1 Schritt zurück
- Mit EXIT verlassen Sie das SMART-Programm und kehren zurück zu den TV/Radio Sendern
- Ab der 2. Nutzung der SMART HUB Taste können Sie mit den Pfeilen zwischen kürzlich angeschauten und empfohlenen Kanälen zappen



Fernsehen

Auf Seite 12 finden Sie die Übersicht der Sender.

Ab Kanal 401 stehen einige Sender in HD Qualität zur Verfügung.



Kein Fernsehen?

Vielleicht ist noch ein SMART-Programm aktiviert. Drücken Sie die EXIT-Taste, um das SMART-Programm zu verlassen.

Radio

Sie können den Fernseher auch als Radio benutzen.

Ab Kanal 801 finden Sie die Radiosender.

Siehe Seite 12 für die Übersicht der Sender.

Kein radio?

Vielleicht ist noch ein SMART-Programm aktiviert. Drücken Sie die EXIT-Taste, um das SMART-Programm zu verlassen.

HDMI und USB

Unter dem Fernseher finden Sie die Anschlüsse für HDMI und USB.

Hier können Sie eventuell ein eigenes Gerät an den Fernseher anschließen.

Meistens stellt das externe Gerät automatisch eine Verbindung zum Fernseher her.

Falls das nicht geschieht, können Sie mit der Source-Taste das entsprechende Gerät auswählen



Übersicht über alle Fernsehsender anzeigen

| Naam | Pakket | EPG | 4K | HD | SD | Naam | Pakket | EPG | HD | SD |
|--------------------------------|--------|-----|------|------|-------|---|--------|-----|------|-------|
| NPO 1 | | 001 | x | H264 | Mpeg2 | RTL Television | | 129 | H264 | x |
| NPO 2 | | 002 | x | H264 | Mpeg2 | Sat. 1 | | 130 | | Mpeg2 |
| NPO 3 | | 003 | x | H264 | Mpeg2 | SWR | | 131 | H264 | x |
| RTL 4 | | 004 | x | H264 | Mpeg2 | Super RTL | | 132 | | Mpeg2 |
| RTL 5 | | 005 | x | H264 | Mpeg2 | Kabel 1 | | 133 | | Mpeg2 |
| SBS 6 | | 006 | x | H264 | Mpeg2 | ProSieben | | 134 | | Mpeg2 |
| RTL 7 | | 007 | x | H264 | Mpeg2 | Deutsche Welle | | 135 | H264 | |
| Veronica/Disney XD | | 008 | x | H264 | Mpeg2 | Welt | | 136 | | Mpeg2 |
| Net 5 | | 009 | x | H264 | Mpeg2 | Baby TV | | 141 | | H264 |
| RTL 8 | | 010 | x | H264 | Mpeg2 | Nick Jr | | 142 | | Mpeg2 |
| FOX | | 011 | x | H264 | Mpeg2 | Nick toons | | 143 | | Mpeg2 |
| RTL-Z | | 012 | x | H264 | Mpeg2 | Pebble TV | | 144 | | Mpeg2 |
| SBS 9 | | 013 | x | H264 | Mpeg2 | Cartoon Network | | 145 | H264 | |
| Discovery | | 020 | x | H264 | x | Boomerang | | 146 | | Mpeg2 |
| TLC | | 021 | x | H264 | x | Nick Music | | 147 | | Mpeg2 |
| Investigation Discovery | | 022 | x | H264 | x | RTL Telekids | | 148 | H264 | |
| BBC First | | 023 | x | H264 | x | Cbbc | | 149 | H264 | |
| 24Kitchen | | 024 | x | H264 | x | Cbeebies | | 150 | H264 | |
| ESPN | | 026 | x | H264 | x | BBC entertainment | | 161 | x | H264 |
| ESPN 2 | | 027 | x | H264 | x | BBC four | | 164 | H264 | |
| ESPN 3 | | 028 | x | H264 | x | MyZenTV | | 173 | H264 | |
| ESPN 4 | | 029 | x | H264 | x | Al Jazeera English | | 176 | H264 | |
| ESPN UHD | | 030 | x | H265 | x | TRT Turk | | 177 | | Mpeg2 |
| Nickelodeon | | 031 | x | H264 | Mpeg2 | TVE | | 178 | H264 | |
| Comedy Central | | 032 | x | H264 | Mpeg2 | Comedy Central Extra (stopt 01-01-2023) | | 182 | | Mpeg2 |
| MTV | | 033 | x | H264 | Mpeg2 | MTV Live | | 186 | H264 | |
| Paramount Network | | 034 | x | H264 | Mpeg2 | Shorts TV | | 187 | H264 | |
| National Geographic Channel | | 040 | x | H264 | x | CBS-Reality | | 188 | | Mpeg2 |
| Eurosport | | 041 | x | H264 | x | RTL Crime | | 189 | H264 | |
| Euronews | | 042 | x | H264 | x | Discovery Science | | 191 | H264 | |
| CNBC Europe | | 043 | x | H264 | x | Travelxp | | 193 | H264 | |
| CNN | | 044 | x | x | Mpeg2 | ONS | | 195 | | Mpeg2 |
| Nickelodeon Ukraine (Oekraïne) | | 045 | x | x | Mpeg2 | National Geographic WILD | | 196 | H264 | |
| Inter (Oekraïne) | | 046 | x | H264 | x | Animal Planet | | 197 | H264 | |
| Channel 5 (Oekraïne) | | 047 | x | H264 | x | Fashion TV | | 201 | H264 | |
| Espresso TV (Oekraïne) | | 048 | x | x | Mpeg2 | Mezzo | | 202 | | Mpeg2 |
| Kyiv TV (Oekraïne) | | 049 | x | x | Mpeg2 | Family 7 | | 203 | H264 | |
| TV Oranje | | 050 | x | H264 | x | Horse & Country | | 204 | | Mpeg2 |
| Schlager TV | | 051 | x | H264 | x | RTL Lounge | | 205 | H264 | |
| Nashville TV | | 052 | x | H264 | x | E! Entertainment | | 206 | | Mpeg2 |
| TV 538 | | 053 | x | H264 | x | Luxe TV | | 209 | H264 | |
| Festival | | 054 | x | H264 | x | MTV Hits | | 220 | | Mpeg2 |
| Xite | | 055 | x | H264 | x | MTV 80s | | 221 | | Mpeg2 |
| Eén | | 061 | x | H264 | x | MTV 90s | | 222 | | Mpeg2 |
| Canvas | | 062 | x | H264 | x | MTV 00s | | 223 | | Mpeg2 |
| Ketnet | | 063 | x | x | Mpeg2 | Slam! TV | | 224 | | Mpeg2 |
| BBC One | | 071 | x | H264 | Mpeg2 | Stingray Lite TV | | 225 | | Mpeg2 |
| BBC Two | | 072 | x | H264 | Mpeg2 | Eurosport 2 | | 250 | H264 | |
| BBC World News | | 073 | x | H264 | Mpeg2 | Motorvision | | 251 | H264 | |
| BBC Three | | 074 | x | H264 | x | Extreme Sports | | 252 | | Mpeg2 |
| France 24 | | 077 | x | H264 | x | Playboy TV | | 271 | | Mpeg2 |
| NPO 1 extra | | 081 | x | H264 | Mpeg2 | Babes TV | | 272 | H264 | |
| NPO 2 extra | | 082 | x | H264 | Mpeg2 | Brazzers | | 273 | H264 | |
| NPO Politiek en Nieuws | | 083 | x | H264 | Mpeg2 | Meiden van Holland | | 274 | H264 | |
| Regio Noordkop TV | | 096 | x | H264 | x | Reality Kings TV | | 275 | H264 | |
| TV Noord Holland | | 101 | x | H264 | x | Ziggo Sport Select | | 301 | H264 | |
| RTV Flevoland | | 102 | x | H264 | x | Ziggo Sport Golf | | 302 | H264 | |
| RTV West | | 103 | x | H264 | x | Ziggo Sport Racing | | 303 | H264 | |
| RTV Utrecht | | 104 | x | H264 | x | Ziggo Sport Docu | | 304 | H264 | |
| L1 Limburg | | 105 | x | H264 | x | Ziggo Sport Tennis | | 305 | H264 | |
| Omrop Fryslân | | 106 | x | H264 | x | Ziggo Sport Voetbal | | 306 | H264 | |
| RTV Noord | | 107 | x | H264 | x | Film1 Première | | 341 | H264 | |
| RTV Drenthe | | 108 | x | H264 | x | Film1 Action | | 342 | H264 | |
| RTV Oost | | 109 | x | H264 | x | Film1 Family | | 343 | H264 | |
| Omroep Gelderland | | 110 | x | H264 | x | Film1 Drama | | 345 | H264 | |
| RTV Rijnmond | | 111 | x | H264 | x | Televisie kijken via coax (DVB-C = Digitale TV): | | | | |
| Omroep Zeeland | | 112 | x | H264 | x | - coax kabel-aansluiting | | | | |
| Omroep Brabant | | 113 | x | H264 | x | - coax aansluiting op de glasvezelbox | | | | |
| AT5 | | 114 | x | H264 | x | Netwerk gegevens Digitale Televisie | | | | |
| Info kanaal Kabeltex | | 120 | x | H264 | x | Frequentie: 284.000 / QAM formaat: 64 | | | | |
| Arte | | 121 | x | H264 | x | Symboolsnelheid: 6875 | | | | |
| ARD - Das Erste | | 125 | x | H264 | x | Netwerk ID: 1790 algemeen | | | | |
| ZDF | | 126 | x | H264 | Mpeg2 | | | | | |
| WDR | | 127 | x | H264 | Mpeg2 | H264 is te ontvangen met HD-ontvanger of Full HD-TV | | | | |
| NDR | | 128 | x | H264 | Mpeg2 | H265 is te ontvangen met een 4K/ UHD TV | | | | |
| Xite | | 501 | H265 | x | x | | | | | |
| Festival | | 502 | H265 | x | x | | | | | |

