

Chalet type Texel - Handleiding

1-4 persoons chalet



De Krim Texel

Versie: 07-12-2022

Hiermee vervallen eerdere documenten en versies.

Inhoudsopgave

Navigeer direct naar de juiste pagina door op de onderstaande kopjes te klikken:

Welkom	3
Toegang tot uw chalet met het slimme deurslot.....	4
Hoe werkt de thermostaat	5
Hoe werkt de combimagnetron	6
Gebruik maken van de vaatwasser.....	8
Schuifdeur en ramen	9
De radio gebruiken	10
Welke functies heeft de Samsung (Smart) TV	11
Bekijk een overzicht van alle TV zenders	13
Gebruik maken van de sauna	14
Veilig gebruik maken van de sauna	15



Welkom

Welkom in uw chalet op Vakantiepark De Krim. Het doet ons veel genoegen dat u Vakantiepark De Krim heeft uitgezocht om uw vakantie door te brengen. Wij hopen dat u een heel fijn verblijf heeft op ons park en op Texel. Om u goed te informeren over uw chalet en de apparaten die hierin aanwezig zijn hebben we deze handleiding voor u samengesteld.

Daarnaast hebben we de meest gestelde vragen voor u op een rijtje gezet en in deze handleiding opgenomen.

Heeft u na het doornemen van de handleiding nog vragen? Onze medewerkers helpen u graag. Stel uw vraag via onze **WhatsAppService: 06-13491966**. Tussen 09:00 en 20:00 uur wordt uw vraag binnen 30 minuten beantwoord.

Namens mijn collega's wens ik u een fijn verblijf op Texel en op ons park,

Willem-Jan van der Zwaag - Dutymanager



Toegang tot uw chalet met het slimme deurslot

U heeft per e-mail aanreis informatie ontvangen met daarin een cijfercode voor het slimme deurslot van uw chalet op Vakantiepark De Krim. Deze code geeft u op de dag van aankomst vanaf 15:00 uur toegang tot uw chalet. Hierdoor hoeft u niet eerst langs de receptie om in te checken maar kunt u zich direct naar de door u gereserveerde chalet begeven. De code blijft gedurende uw gehele verblijf geldig en dient telkens te worden ingevoerd om de deur van buitenaf te kunnen openen.


Hoe werkt het:

1. Op de deur van uw chalet ziet u een cijferslot.
2. Voer de code in die u per e-mail heeft ontvangen. Begin met het sterretje (*) voer uw persoonlijke code in en sluit af met het hekje (#).
3. Als de code correct is ingevoerd springt het lampje kortstondig op groen.
4. U kunt de deur nu openen.

U ontvangt de cijfercode alleen als uw boeking én de betaling compleet is. Heeft u geen aanreis informatie met code ontvangen? Controleer of uw boeking volledig is. Zo ja, bekijk dan uw spambox. Indien u daar ook geen aanreis informatie met code vindt of is uw boeking niet compleet? Neem dan contact op met onze medewerkers op de reserveringsafdeling via: +31 (0)222 – 390 112 of kom langs op de receptie van Vakantiepark De Krim.



Hoe werkt de thermostaat

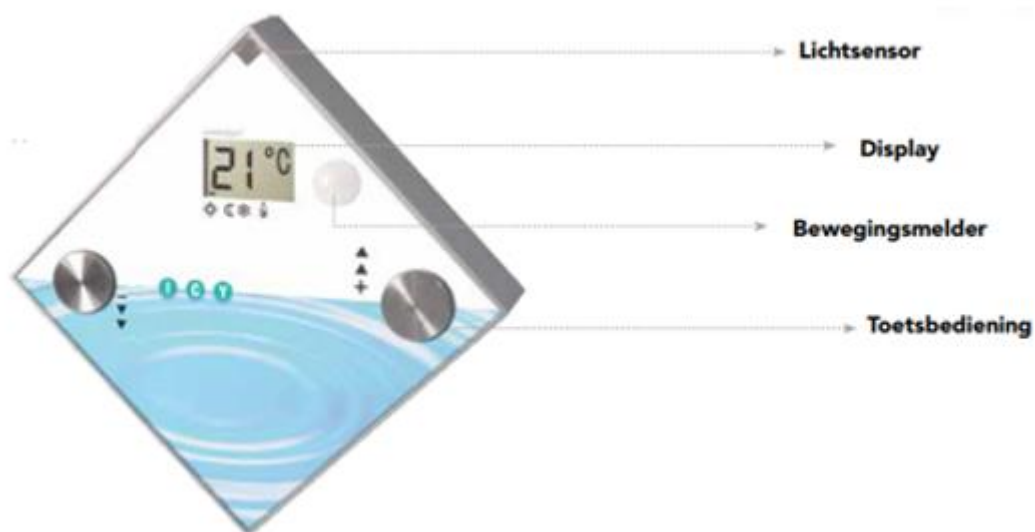

Kenmerken

- Met de twee zilver kleurige knoppen kunt u de tempratuur verhogen of verlagen. Door op de knop te drukken met de + verhoogt u de temperatuur. Met de knop – verlaagt u de temperatuur.
- Op de display kunt u zien welke temperatuur het in uw accommodatie is.
- Als er in de accommodatie een paar uur geen beweging plaats vindt zal de thermostaat de temperatuur automatisch laten dalen naar 18 C.
- De thermostaat zal als het donker wordt in uw accommodatie de temperatuur automatisch laten dalen naar 18 C



Hoe werkt de combimagnetron


Let op: Er worden meerdere typen magnetrons gebruikt in verschillende chalets.
Kijk welk type magnetron in uw chalet aanwezig is en raadpleeg daarbij de juiste gebruiksaanwijzing.

Zanussi ZMD30QX & Zanussi ZMD30STQ

Het apparaat in- en uitschakelen

1. Zet de functieknop van de oven op een ovenfunctie. Hiermee wordt het apparaat automatisch geactiveerd met de standaard instellingen
2. Draai aan de knop om de temperatuur in te stellen
3. Om het apparaat uit te schakelen, druk op de stopknop.


Weergaven

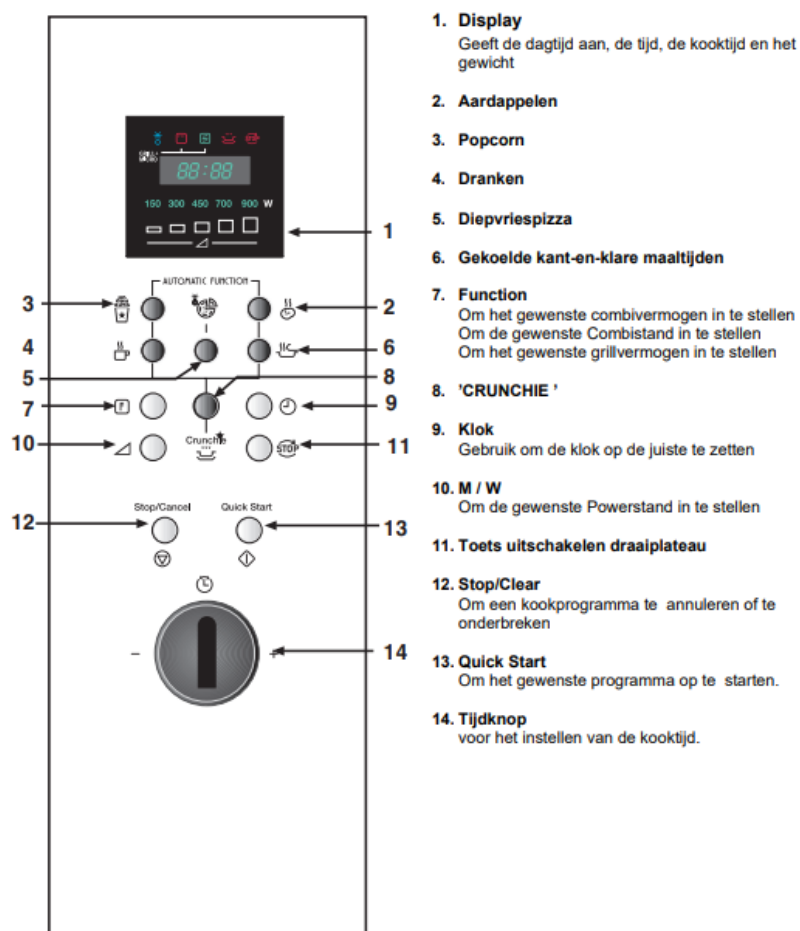

Het apparaat in- en uitschakelen

1. Zet de functieknop van de oven op een ovenfunctie. Hiermee wordt het apparaat automatisch geactiveerd met de standaard instellingen
2. Draai aan de knop om de temperatuur in te stellen
3. Om het apparaat uit te schakelen, druk op de stopknop.

Weergaven

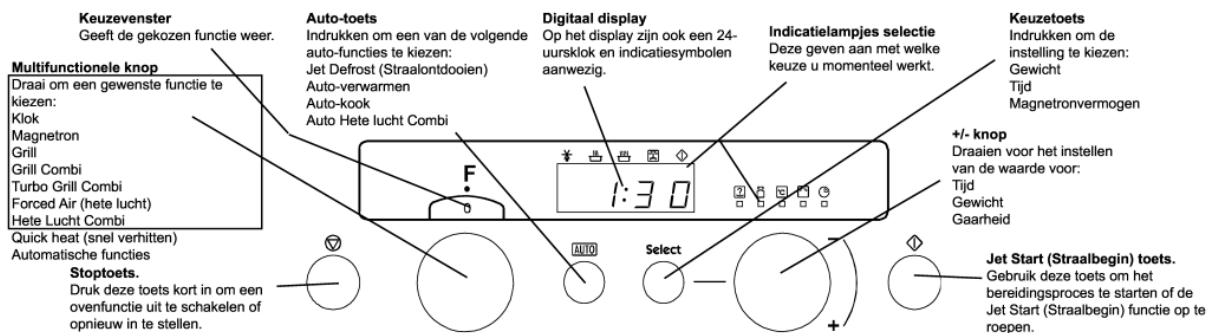


Gebruik maken van de vaatwasser

Activeren van de afwasautomaat

1. Druk op de aan/uittoets om het apparaat te activeren.
2. Zorg dat het apparaat in de programmakeuze-modus staat
(Houdt eventueel RESET ingedrukt om het apparaat in programmakeuze-modus te zetten.)
3. Voeg vaatwasmiddel toe.
4. Stel het juiste programma in voor het type lading en mate van vervuiling en start het programma.

Weergaven

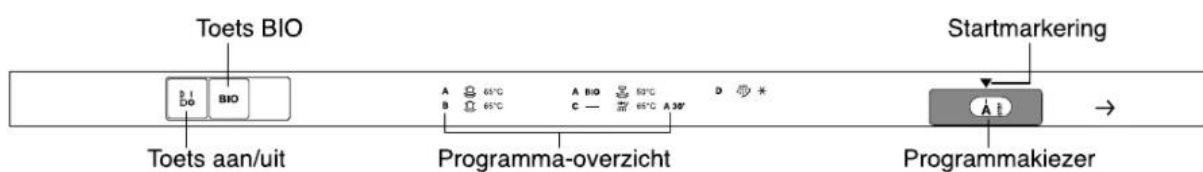

Afwasmiddel toevoegen



Plaats een kleine hoeveelheid vaatwasmiddel aan de binnenkant van de deur.

Een programma instellen en starten

1. Draai de programmakieler rechtsom tot de gewenste programmaletter tegenover de startmarkering staat.
2. Voor het kiezen van de temperatuur de aanwijzingen in het programmaoverzicht opvolgen.
3. Druk op de toets aan/uit en sluit de deur van de afwasmachine om het programma te starten.



Programma's

Programma	Mate van verontreiniging en soort belading	Programma-kiezer	Temperatuur toets indrukken	Programma beschrijving	(3) Verbruiksgegevens		
					Programma-duur in minuten	Stroom-verbruik in kWh	Water-verbruik in liter
Normaal 65°C met voorspoelen 	Normaal verontreinigd. Servies, bestek en pannen	A		Koud voorspoelen 65°C afwassen 2 x koud spoelen 1 x warm spoelen Drogen	125 - 135	1,40 - 1,50	18 - 20
Normaal 65°C zonder voorspoelen 	Normaal verontreinigd. Servies, bestek	B		65°C afwassen 2 x koud spoelen 1 x warm spoelen Drogen	110 - 120	1,40 - 1,50	14 - 16
(1) Bio 50°C 	Normaal verontreinigd. Servies, bestek	A	BIO	Koud voorspoelen 50°C afwassen 1 x koud spoelen 1 x warm spoelen Drogen	115 - 125	0,95 - 1,05	16 - 18
(2) Snel programma 65°C A 30 	Vers vuil. Servies, bestek	C		65°C afwassen 1 x warm spoelen	30 - 40	1,15 - 1,05	11 - 13
Voorspoelen 	Servies dat u pas later gaat afwassen.	D		1 x koud spoelen (om te voorkomen dat voedselresten opdrogen).	12	0,1	10


Schuifdeur en ramen

Druk de knop in om de hendel te bedienen.



De radio gebruiken

Weergaven

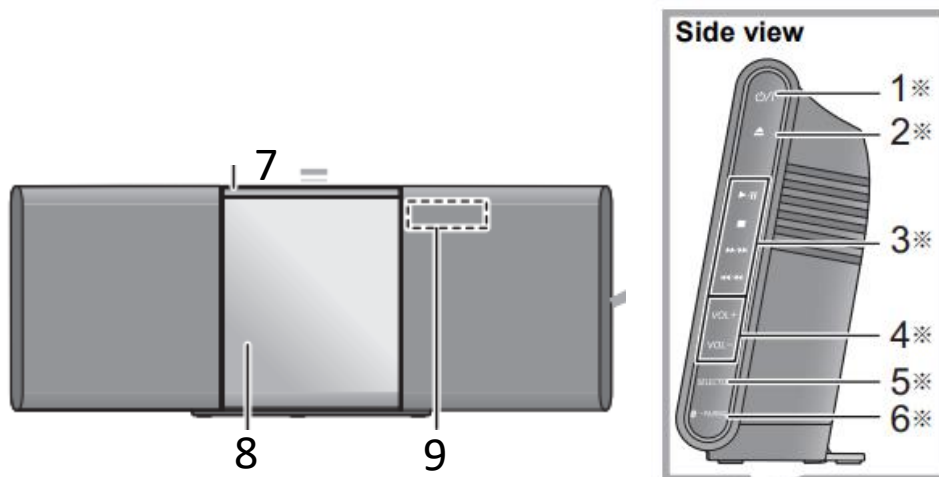

1. Aan/Stand-by.
2. Openen of sluiten van de cd-speler.
3. Basistoetsen voor afspelen.
4. Volumeknoppen.
5. Audiobron selecteren.
6. Bluetooth koppelen.
7. Afstandsbediening signaal sensor.
8. Cd-speler.
9. Display.

Bluetooth

1. Druk op het bluetooth logo (📶) om dit in te schakelen.
2. Druk op PLAY MENU om PAIRING te kiezen.
3. Druk op **^**, **v** om OK? YES te kiezen en druk dan op OK.
4. Kies SC-ALL5CD in het bluetooth menu van het te koppelen apparaat.



Welke functies heeft de Samsung (Smart) TV

Let op: Er worden meerdere typen Tv's gebruikt in verschillende chalets.
Kijk welk type TV in uw chalet aanwezig is en raadpleeg daarbij de juiste gebruiksaanwijzing.

Samsung LE32C450E1W - LE32C450

Televisie

Kijk op bladzijde 13 voor het zenderoverzicht.

Vanaf kanaal 401 zijn een aantal zenders on HD kwaliteit beschikbaar.

Radio

U kunt de Televisie ook gebruiken om radio te luisteren.

Vanaf kanaal 801 vindt u de radiozenders.

Kijk op bladzijde 13 voor de zenderoverzicht.


HDMI

Aan de rechterkant vindt u de aansluiting voor HDMI.

Hiermee kunt u eventueel een eigen apparaat aansluiten op de TV.

Meestal maakt een extern apparaat automatisch verbinding met de TV.

Zo niet dan kunt u met de knop Source naar het desbetreffende apparaat gaan.

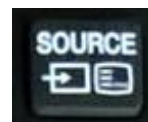

Samsung UE32EH5000W - UE32EH5000

Televisie

Kijk op bladzijde 13 voor het zenderoverzicht.

Vanaf kanaal 401 zijn een aantal zenders on HD kwaliteit beschikbaar.

Radio

U kunt de Televisie ook gebruiken om radio te luisteren.

Vanaf kanaal 801 vindt u de radiozenders.

Kijk op bladzijde 13 voor de zenderoverzicht.


HDMI

Aan de rechterkant vindt u de aansluiting voor HDMI.

Hiermee kunt u eventueel een eigen apparaat aansluiten op de TV.

Meestal maakt een extern apparaat automatisch verbinding met de TV.

Zo niet dan kunt u met de knop Source naar het desbetreffende apparaat gaan.

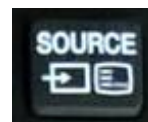

Smart TV

U kunt op deze Smart TV onder andere gebruik maken van:

- Diverse apps (NOS, NPO)
- YouTube
- Netflix

De smart functies gebruiken (gebruik van de afstandsbediening)

- Gebruik de knop SMART HUB om op te starten
- Met de pijlen kunt u navigeren op het scherm
- Met RETURN gaat u 1 stap terug
- Met EXIT verlaat u het SMART programma en keert u terug naar de tv/radio zenders
- Vanaf een 2e keer gebruik van de knop SMART HUB kunt u met de pijlen switchen tussen recent bekeken en de aanbevolen kanalen



Televisie

Kijk op bladzijde 13 voor het zenderoverzicht.

Vanaf kanaal 401 zijn een aantal zenders in HD kwaliteit beschikbaar.



Geen televisie?

Wellicht is er nog een SMART-programma geactiveerd. Klik op EXIT om het SMART programma te verlaten.

Radio

U kunt de Televisie ook gebruiken om radio te luisteren.

Vanaf kanaal 801 vindt u de radiozenders.

Kijk op bladzijde 13 voor de zenderoverzicht.

Geen Radio?

Wellicht is er nog een SMART-programma geactiveerd. Klik op EXIT om het SMART programma te verlaten.

HDMI en USB

Aan de rechterkant vindt u de aansluiting voor HDMI en USB.

Hiermee kunt u eventueel een eigen apparaat aansluiten op de TV.

Meestal maakt een extern apparaat automatisch verbinding met de TV.

Zo niet dan kunt u met de knop Source naar het desbetreffende apparaat gaan.



Bekijk een overzicht van alle TV zenders

Naam	Pakket	EPG	4K	HD	SD	Naam	Pakket	EPG	HD	SD
NPO 1	TV-pakket Recreatie	001	x	H264	Mpeg2	RTL Television	TV-pakket Recreatie	129	H264	x
NPO 2		002	x	H264	Mpeg2	Sat.1		130		Mpeg2
NPO 3		003	x	H264	Mpeg2	SWR		131	H264	x
RTL 4		004	x	H264	Mpeg2	Super RTL		132		Mpeg2
RTL 5		005	x	H264	Mpeg2	Kabel 1		133		Mpeg2
SBS 6		006	x	H264	Mpeg2	ProSieben		134		Mpeg2
RTL 7		007	x	H264	Mpeg2	Deutsche Welle		135	H264	
Veronica/Disney XD		008	x	H264	Mpeg2	Welt		136		Mpeg2
Net 5		009	x	H264	Mpeg2	Baby TV		141		H264
RTL 8		010	x	H264	Mpeg2	Nick Jr		142		Mpeg2
FOX		011	x	H264	Mpeg2	Nick toons		143		Mpeg2
RTL-Z		012	x	H264	Mpeg2	Pebble TV		144		Mpeg2
SBS 9		013	x	H264	Mpeg2	Cartoon Network		145	H264	
Discovery		020	x	H264	x	Boomerang		146		Mpeg2
TLC		021	x	H264	x	Nick Music		147		Mpeg2
Investigation Discovery		022	x	H264	x	RTL Telekids	Plus-pakket Kinderen	148	H264	
BBC First		023	x	H264	x	CbbC		149	H264	
24Kitchen		024	x	H264	x	Cbeebies		150	H264	
ESPN		026	x	H264	x	BBC entertainment		161	x	H264
ESPN 2		027	x	H264	x	BBC four	Plus-pakket Algemeen	164	H264	
ESPN 3		028	x	H264	x	MyZenTV		173	H264	
ESPN 4		029	x	H264	x	Al Jazeera English		176	H264	
ESPN UHD		030	x	H265	x	TRT Turk		177		Mpeg2
Nickelodeon		031	x	H264	Mpeg2	TVE		178	H264	
Comedy Central		032	x	H264	Mpeg2	Comedy Central Extra (stopt 01-01-2023)		182		Mpeg2
MTV		033	x	H264	Mpeg2	MTV Live		186	H264	
Paramount Network		034	x	H264	Mpeg2	Shorts TV		187	H264	
National Geographic Channel		040	x	H264	x	CBS-Reality		188		Mpeg2
Eurosport		041	x	H264	x	RTL Crime		189	H264	
Euronews		042	x	H264	x	Discovery Science		191	H264	
CNBC Europe		043	x	H264	x	Travelxp		193	H264	
CNN		044	x	x	Mpeg2	ONS		195		Mpeg2
Nickelodeon Ukraine (Oekraïne)		045	x	x	Mpeg2	National Geographic WILD		196	H264	
Inter (Oekraïne)		046	x	H264	x	Animal Planet		197	H264	
Channel 5 (Oekraïne)		047	x	H264	x	Fashion TV		201	H264	
Espresso TV (Oekraïne)		048	x	x	Mpeg2	Mezzo		202		Mpeg2
Kyiv TV (Oekraïne)		049	x	x	Mpeg2	Family 7		203	H264	
TV Oranje		050	x	H264	x	Horse & Country		204		Mpeg2
Schlager TV		051	x	H264	x	RTL Lounge		205	H264	
Nashville TV		052	x	H264	x	E! Entertainment		206		Mpeg2
TV 538		053	x	H264	x	Luxe TV		209	H264	
Festival		054	x	H264	x	MTV Hits		220		Mpeg2
Xite		055	x	H264	x	MTV 80s		221		Mpeg2
Eén		061	x	H264	x	MTV 90s		222		Mpeg2
Canvas		062	x	H264	x	MTV 00s		223		Mpeg2
Ketnet		063	x	x	Mpeg2	Slam!TV		224		Mpeg2
BBC One		071	x	H264	Mpeg2	Stingray Lite TV		225		Mpeg2
BBC Two		072	x	H264	Mpeg2	Eurosport 2	Plus-pakket Erotiek	250	H264	
BBC World News		073	x	H264	Mpeg2	Motorvision		251	H264	
BBC Three		074	x	H264	x	Extreme Sports		252		Mpeg2
France 24	077	x	H264	x	Playboy TV	271			Mpeg2	
NPO 1 extra	081	x	H264	Mpeg2	Babes TV	Extra-pakket Ziggo Sport Totaal	272	H264		
NPO 2 extra	082	x	H264	Mpeg2	Brazzers		273	H264		
NPO Politiek en Nieuws	083	x	H264	Mpeg2	Meiden van Holland		274	H264		
Regio Noordkop TV	096	x	H264	x	Reality Kings TV		275	H264		
TV Noord Holland	101	x	H264	x	Ziggo Sport Select	Extra-pakket Ziggo Saport Totaal	301	H264		
RTV Flevoland	102	x	H264	x	Ziggo Sport Golf		302	H264		
RTV West	103	x	H264	x	Ziggo Sport Racing		303	H264		
RTV Utrecht	104	x	H264	x	Ziggo Sport Docu		304	H264		
L1 Limburg	105	x	H264	x	Ziggo Sport Tennis	Extra-pakket Film1	305	H264		
Omrop Fryslân	106	x	H264	x	Ziggo Sport Voetbal		306	H264		
RTV Noord	107	x	H264	x	Film1 Première		341	H264		
RTV Drenthe	108	x	H264	x	Film1 Action		342	H264		
RTV Oost	109	x	H264	x	Film1 Family	343	H264			
Omroep Gelderland	110	x	H264	x	Film1 Drama	345	H264			
RTV Rijnmond	111	x	H264	x	Televisie kijken via coax (DVB-C = Digitale TV): - coax kabel-aansluiting - coax aansluiting op de glasvezelbox Netwerk gegevens Digitale Televisie Frequentie: 284.000 / QAM formaat: 64 Symbolen snelheid: 6875 Netwerk ID: 1790 algemeen H264 is te ontvangen met HD-ontvanger of Full HD-TV H265 is te ontvangen met een 4K/UHD TV					
Omroep Zeeland	112	x	H264	x						
Omroep Brabant	113	x	H264	x						
AT5	114	x	H264	x						
Info kanaal Kabeltex	120	x	H264	x						
Arte	121	x	H264	x						
ARD - Das Erste	125	x	H264	x						
ZDF	126	x	H264	Mpeg2						
WDR	127	x	H264	Mpeg2						
NDR	128	x	H264	Mpeg2						
Xite	501	H265	x	x						
Festival	502	H265	x	x						



Gebruik maken van de sauna

Het aanzetten van de sauna

De rechterknop (met grote cijfers) is de tijdschakelaar van de sauna.

- U kunt de sauna gedurende maximaal 4 uur inschakelen/verwarmen. Gebruik hiervoor de standen 1 t/m 4 in het witte gedeelte van de knop. De sauna zal in deze stand direct gaan verwarmen. De sauna heeft hiervan 1 uur nodig om voor te verwarmen.

Voorbeeld: U stelt de sauna in op 2 uur (cijfers in het witte gedeelte). Het 1e uur heeft de saunaoven nodig om de ruimte voor te warmen. Het 2e uur kunt u van de warme sauna genieten. Na deze 2 uur schakelt de sauna zichzelf automatisch uit.

- U kunt voor het gebruik van de sauna ook een timer gebruiken. Hiermee kunt u instellen dat de sauna warm is als u bijvoorbeeld thuis komt van een wandeling aan het strand. Gebruik hiervoor de standen 1 t/m 8 in het zwarte gedeelte van de knop. De sauna zal in deze stand **niet** direct gaan verwarmen.

Voorbeeld: U stelt de sauna in op 7 uur (cijfers in het zwarte gedeelte). Na het tijdsbestek van 7 uur gaat de saunaoven aan. De saunaoven blijft vervolgens gedurende 4 uur warm. Het 1e uur daarvan heeft de saunaoven nodig om de ruimte voor te warmen, daarna kunt u van de warme sauna genieten. Na afloop schakelt de sauna zichzelf weer uit, of kunt u handmatig de saunaoven uitzetten.

Met de linkerknop kunt u de temperatuur instellen van de saunaoven.

Het uitzetten van de sauna

Handmatig: Draai de rechterknop naar links tot de “klik”.

Automatisch: De saunaoven gaat uit als de tijdschakelaar terug op nul staat.



Veilig gebruik maken van de sauna



Eerst grondig wassen ...



... goed afdrogen ...



... evt. een warm voetbad ...



... 8 tot 12 minuten ontspannen
liggen of zitten in de sauna ...



... evt. water opgieten ...



... de laatste 2-3 minuten zitten ...



... bewegen in de buitenlucht ...



... afkoelen met waterslang
of koud douchen ...



... rustpauze (liggen of zitten) en
evt. vruchtensap of water drinken ...



... evt. nogmaals koud douchen ...



... evt. een warm voetbad en indien
gewenst een 2e of 3e saunagang.

