

Chalet typ Texel De Luxe - Handbuch

1-4 personen chalet



De Krim Texel

Variante: 07-12-2022

Dadurch werden frühere Dokumente und Versionen storniert.

Inhaltsangabe

Navigieren Sie direkt zur richtigen Seite, indem Sie auf die unten stehenden Überschriften klicken:

Willkommen	3
Zutritt zu Ihrer Chalet mit dem intelligente Türschloss	4
So funktioniert der Thermostat	4
Verwendung der Dunstabzugshaube	6
Benutzung des Kochplatte	6
So funktioniert die Kombi-Mikrowelle	7
Bedienungsanleitung Geschirrspüler	10
Schiebetür und Fenster	13
Welche Funktionen hat der Samsung Smart TV	14
Übersicht über alle Fernsehsender anzeigen	15
Benutzung der Infrarot-Sauna	17



Willkommen

Willkommen in Ihrer Chalet im Ferienpark De Krim. Wir freuen uns sehr, dass Sie Ferienpark De Krim gewählt haben, um Ihren Urlaub zu verbringen. Wir hoffen, dass Sie einen angenehmen Aufenthalt in unserem Park und auf Texel haben werden. Um Sie richtig über Ihre Chalet und die darin enthaltenen Geräte zu informieren, haben wir diese Anleitung für Sie zusammengestellt.

Die am häufigsten gestellten Fragen haben wir ebenfalls für Sie aufgelistet und in diesen Leitfaden aufgenommen.

Haben Sie nach dem Lesen der Anleitung noch Fragen? Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen gerne weiter.

Stellen Sie Ihre Frage über unseren **WhatsAppService: 06-13491966**. Zwischen 09:00 und 20:00 Uhr wird Ihre Frage innerhalb von 30 Minuten beantwortet.

Im Namen meiner Kollegen wünsche ich Ihnen einen schönen Aufenthalt auf Texel und in unserem Park,

Willem-Jan van der Zwaag - Dutymanager




Zutritt zu Ihrer Chalet mit dem intelligente Türschloss

Sie haben per E-Mail Ankunftsinformationen mit einem Zahlencode für das intelligente Türschloss von Ihrer Chalet im Ferienpark De Krim erhalten. Mit diesem Code haben Sie ab 15:00 Uhr am Anreisetag Zugang zu Ihrer Chalet. Dadurch müssen Sie nicht erst zur Rezeption, um einzuchecken, sondern Sie können direkt zu der von Ihnen reservierten Chalet gehen. Der Code bleibt während Ihres gesamten Aufenthalts gültig und muss jedes Mal eingegeben werden, um die Tür von außen zu öffnen.


Wie es funktioniert:

1. An der Tür Ihrer Chalet sehen Sie ein Zahlenschloss.
2. Geben Sie den Code ein, den Sie per E-Mail erhalten haben. Beginnen Sie mit dem Sternchen (*), geben Sie Ihren persönlichen Code ein und schließen Sie mit der Raute (#) ab.
3. Wenn der Code korrekt eingegeben wurde, leuchtet das Licht kurz grün auf.
4. Sie können nun die Tür öffnen.

Sie erhalten den Zahlencode nur, wenn Ihre Buchung vollständig ist und die Zahlung vollständig abgewickelt wurde. Haben Sie keine Reiseinformationen mit Code erhalten? Prüfen Sie, ob Ihre Buchung vollständig ist. Wenn ja, überprüfen Sie Ihr Spam-Postfach. Wenn Sie auch dort keine Reiseinformationen mit Code finden oder Ihre Buchung unvollständig ist? Kontaktieren Sie dann bitte unsere Reservierungsabteilung unter: +31 (0)222 - 390 112 oder gehen Sie zur Rezeption vom Ferienpark De Krim.

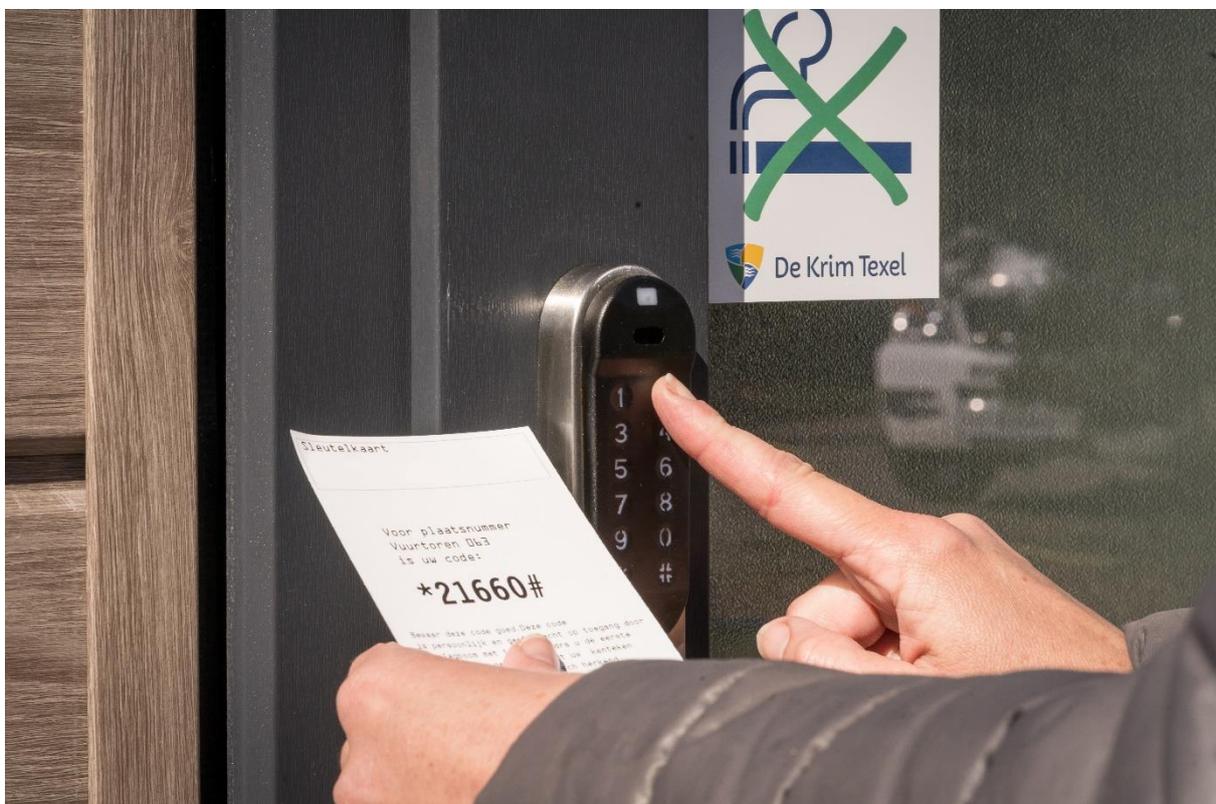

So funktioniert der Thermostat

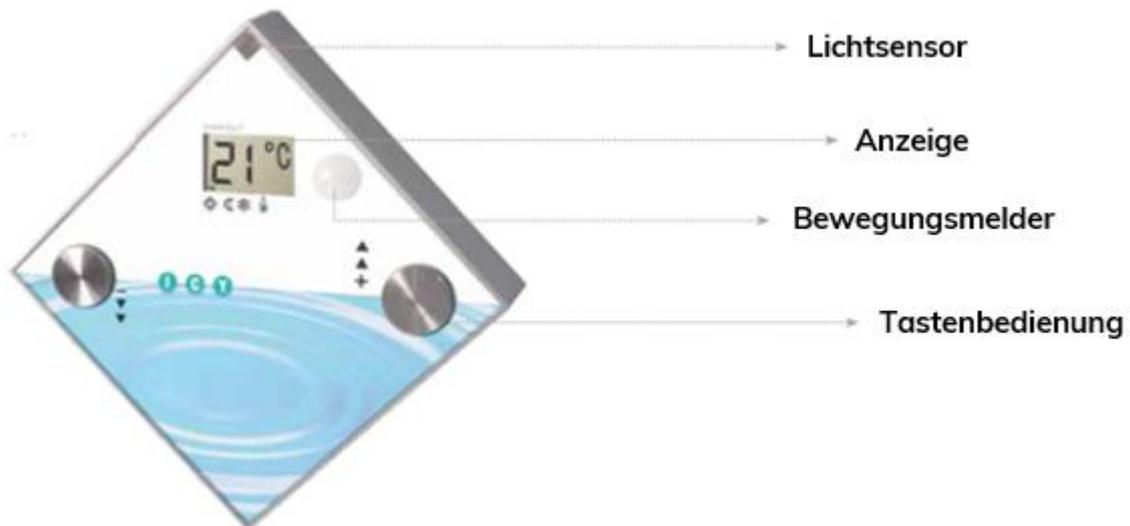

Eigenschaften

- Mit den zwei silberfarbenen Tasten können Sie die Temperatur erhöhen oder verringern. Durch Drücken der Taste mit dem + erhöhen Sie die Temperatur. Mit der - Taste können Sie die Temperatur senken.
- Sie können die Temperatur in Ihrer Unterkunft auf dem Display sehen.
- Wenn sich die Unterkunft einige Stunden lang nicht bewegt, senkt der Thermostat die Temperatur automatisch auf 18 ° C.
- Der Thermostat senkt die Temperatur automatisch auf 18 ° C, wenn es in Ihrer Unterkunft dunkel wird.



Verwendung der Dunstabzugshaube

Ziehen Sie den Dunstabzug heraus, um ihn einzuschalten.

Benutzung des Kochplatte

Kochzonen-Einstellknopf

Symbol	Funktion
0	Stellung Aus
1 - 9	Kochstufen

Restwärmeanzeige



WARNUNG!  Es besteht
Verbrennungsgefahr durch
Restwärme.

Die Anzeigen zeigen den Restwärmegrad der Kochzonen an, die Sie gerade verwenden. Die Anzeigen der benachbarten Kochzonen können auch dann leuchten, wenn Sie sie nicht benutzen.

Kochstufe

Drehen Sie den Knopf zum Einstellen oder Ändern der Kochstufe auf die richtige Kochstufe. Zum Ausschalten drehen Sie den Knopf auf die Aus-Position.



So funktioniert die Kombi-Mikrowelle

Einstellung: ofenfunktion

1. Drehen Sie den Backofen-Einstell-knopf auf eine Ofenfunktion.
2. Drehen Sie den Wahlknopf, um die Temperatur/die Mikrowellenleistung auszuwählen
3. Drehen Sie nach Beendigung des Garvorgangs die Knöpfe in die Aus-Position, um den Backofen auszuschalten.

Einstellen der funktion: Mikrowelle

1. Entfernen Sie alle Zubehörteile.
2. Drehen Sie den Knopf für die Ofenfunktionen zur Auswahl der Funktion: Mikrowelle 
Zuerst zeigt das Display die standardmäßige eingestellte Mikrowellenleistung und dann folgende Standardeinstellung an: Dauer. Um mit den Standardeinstellungen zu beginnen drücken Sie: 
3. Drehen Sie den Wahlknopf, um die Mikrowellenleistung zu ändern. Die Leistungseinstellung ändert sich in Schritten von 100 W.
4. Drücken Sie  und drehen Sie den Wahlknopf zum Ändern der: Dauer.
5. Drücken Sie:  Wenn die Gardauer abläuft, ertönt das Signal und der Backofen schaltet sich ab.
6. Drehen Sie den Knopf für die Ofenfunktionen in die Position Aus.

Wenn Sie die Backofentür öffnen, wird der Backofen angehalten. Zum erneuten Start, schließen Sie die Tür und drücken Sie: 

Einstellen der Funktion: Mikrowellen-Kombifunktion

Die Mikrowellenfunktion kann mit jeder Ofenfunktion kombiniert werden. Der Ofen kann bei Verwendung der folgenden Funktion Geräusche machen: Mikrowellen-Kombifunktion. Diese sind bei dieser Funktion normal.

1. Drehen Sie den Knopf für die Ofenfunktionen zur Auswahl der Funktion.

Das Display zeigt die Standardtemperatur an

2. Drehen Sie den Wahlknopf, um die Temperatur zu ändern.
3. Um die Ofenfunktion mit dem Mikrowellenmodus zu kombinieren, drücken Sie 
4. Drehen Sie den Knopf, um die Mikrowellenleistung zu ändern. Die Leistungseinstellung ändert sich in Schritten von 100 W.

Etwa 5 Grad vor Erreichen der eingestellten Temperatur ertönt ein Signalton. Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist, ertönt der Signalton und der Backofen stoppt.

5. Drehen Sie den Knopf für die  Ofenfunktionen in die Position Aus.

Ofen- / Mikrowelle-funktionen

Ofenfunktion	Anwendung	Ofenfunktion	Anwendung
0 Stellung Aus	Der Backofen ist ausgeschaltet.	 Pizzastufe	Zum Backen von Pizza. Für ein intensives Überbacken und einen knusprigen Boden.
 Schnellaufheizung	Zum Verkürzen der Aufheizzeit.	 Ober-/Unterhitze	Zum Backen und Braten auf einer Ebene.
 Mikrowelle	Die Wärme wird direkt im Gargut erzeugt. Verwenden Sie diese Funktion zum Erwärmen von Fertiggerichten und Getränken, zum Auftauen von Fleisch oder Obst oder zum Garen von Gemüse und Fisch.	 Unterhitze	Zum Backen von Kuchen mit knusprigen Böden und zum Einkochen von Lebensmitteln.
 Heißluft	Zum Backen auf bis zu zwei Einschubebenen gleichzeitig und zum Dörren von Lebensmitteln. Stellen Sie eine 20 - 40 °C niedrigere Backofentemperatur als bei Ober-/Unterhitze ein.	 Auftauen	Zum Auftauen von Lebensmitteln (Gemüse und Obst). Die Auftauzeit hängt ab von der Menge und Größe der Tiefkühlgerichte.
		 Grill	Zum Grillen dünner Lebensmittel und zum Toasten von Brot.
		 Heißluftgrillen	Zum Braten großer Fleischstücke oder von Geflügel mit Knochen auf einer Ebene. Zum Gratinieren und Überbacken.

Anzeigen



- A. Timer/Temperatur/Mikrowellenleistung
- B. Aufheiz- und Restwärmeanzeige
- C. Mikrowellen-Modus
- D. KT Sensor (nur ausgewählte Modelle)
- E. Türverriegelung (nur ausgewählte Modelle)
- F. Stunden/Minuten
- G. Demo-Modus
- H. Uhrfunktionen

Sensorfelder / Tasten

 start	Einstellen der Mikrowellenfunktion. Länger als 3 Sekunden gedrückt halten, um die Backofenbeleuchtung ein- oder auszuschalten. Sie können die Backofenbeleuchtung auch einschalten, wenn der Ofen ausgeschaltet ist.
	Einstellen einer Uhrfunktion.
°C	Anzeige der Backofentemperatur oder der Temperatur des KT Sensors (falls vorhanden). Nur verwenden, wenn die Ofenfunktion in Betrieb ist.



Einstellen der Funktion Dauer

1. Stellen Sie eine Ofenfunktion ein.
2. Wiederholt drücken   beginnt zu blinken.
3. Drehen Sie den Wahlknopf, um die Minuten einzustellen. Zur Bestätigung drücken Sie .
4. Drehen Sie den Temperaturwahlknopf, um die Stunde einzustellen. zur Bestätigung drücken Sie .
- Nach Ablauf der eingestellten Zeit ertönt 2 Minuten lang ein Signalton. Die eingestellte Zeit blinkt im Display. Der Backofen schaltet sich automatisch ab.
5. Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Signal abzustellen.
6. Drehen Sie den Knopf für die Ofenfunktionen in die Position Aus.

Kontrolllampe für Vorheizen

Wenn Sie eine Ofenfunktion einschalten, leuchten die Balken auf dem Display  hintereinander auf. Die Balken geben an, ob die Ofentemperatur ansteigt oder abnimmt.




Bedienungsanleitung Geschirrspüler

Einschalten des Geschirrspülers

1. Houd  ingedrukt totdat het apparaat wordt geactiveerd.
2. Ruim de korven in.
3. Voeg vaatwasmiddel toe.
4. Selecteer een programma en start het programma.


Bedienfeld

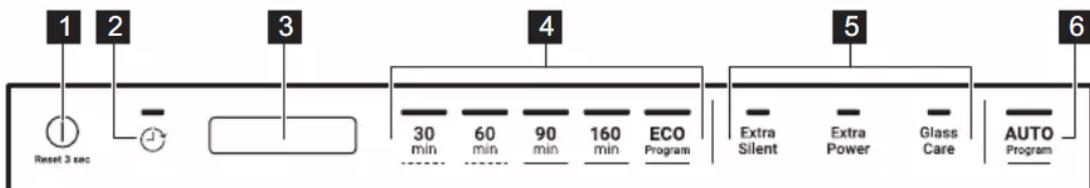

- 1** Ein-/Aus-Taste / Reset-Taste
- 2** Taste Zeitvorwahl
- 3** Display
- 4** Programmtasten

- 5** Optionstasten
- 6** Programmtaste AUTO

Display

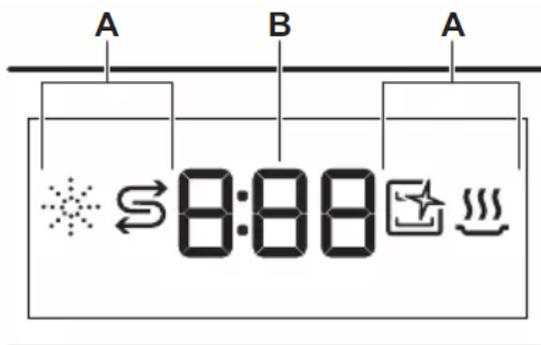


- A.** Kontrollampen
- B.** Zeitanzeige



Anzeigen

Anzeige	Beschreibung
	Klarspülmittel-Anzeige. Leuchtet, wenn der Klarspülmittel-Dosierer nachgefüllt werden muss. Siehe „ Vor der ersten Inbetriebnahme “.
	Salz-Anzeige. Leuchtet, wenn der Salzbehälter nachgefüllt werden muss. Siehe „ Vor der ersten Inbetriebnahme “.
	Anzeige Machine Care. Leuchtet, wenn der Geräteinnenraum mit dem Programm Machine Care gereinigt werden muss. Siehe „ Reinigung und Pflege “.
	Trocknungsphasen-Anzeige. Leuchtet, wenn ein Programm mit Trocknungsphase gewählt wurde. Blinkt während der Trocknungsphase. Siehe „ Programmauswahl “.

Verwenden des Reinigungsmittels

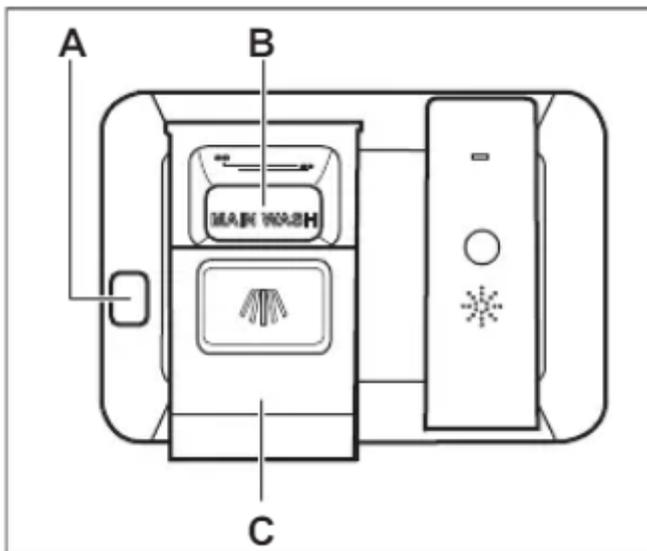

1. Drücken Sie die Entriegelungstaste (A) um den Deckel (C) zu öffnen.
2. Füllen Sie das Reinigungsmittel ein oder legen Sie eine Reinigungstablette in den Behälter (B)
3. Wenn das Programm einen Vorspülgang hat, schütten Sie eine kleine Menge Reinigungsmittel auf die Innenseite der Gerätetür.
4. Schließen Sie den Deckel. Achten Sie darauf, dass der Deckel einrastet.

Auswählen und starten eines Programms

1. Drücken Sie die Taste des Programms, das Sie einstellen möchten.
 - i. Die Lampe der Taste leuchtet.
 - ii. Im Display wird die Programmdauer angezeigt.
2. Aktivieren Sie die verfügbaren Optionen nach Wunsch.
3. Schließen Sie die Gerätetür; um das Programm zu starten.



Programmübersicht

Programm-	Ladungstyp	Grad der Verschmutzung	Programmphasen	Optionen
30 min	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Geschirr ▪ Besteck 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vor kurzem benutzt 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hauptspülgang 50 °C ▪ Zwischenspülgang ▪ Klarspülgang 45 °C ▪ AirDry 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Extra Power ▪ Glass Care
Vorspülen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alle Arten von Beladung 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alle Arten von Verschmutzung 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vorspülgang 	Optionen können für dieses Programm nicht gewählt werden.
60 min	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Geschirr ▪ Besteck 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vor kurzem benutzt ▪ Gering haftend 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hauptspülgang 60 °C ▪ Zwischenspülgang ▪ Klarspülgang 50 °C ▪ AirDry 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Extra Power ▪ Glass Care
90 min	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Geschirr ▪ Besteck ▪ Töpfe ▪ Pfannen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Normal verschmutzt ▪ Gering haftend 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hauptspülgang 60 °C ▪ Zwischenspülgang ▪ Klarspülgang 55 °C ▪ Trockengang ▪ AirDry 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Extra Power ▪ Glass Care
160 min	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Geschirr ▪ Besteck ▪ Töpfe ▪ Pfannen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Normal bis schwer ▪ Haftend 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vorspülgang ▪ Hauptspülgang 60 °C ▪ Zwischenspülgang ▪ Klarspülgang 60 °C ▪ Trockengang ▪ AirDry 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Extra Power ▪ Glass Care
ECO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Geschirr ▪ Besteck ▪ Töpfe ▪ Pfannen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Normal verschmutzt ▪ Gering haftend 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vorspülgang ▪ Hauptspülgang 50 °C ▪ Zwischenspülgang ▪ Klarspülgang 60 °C ▪ Trockengang ▪ AirDry 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Extra Power ▪ Glass Care ▪ Extra Silent
AUTO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Geschirr ▪ Besteck ▪ Töpfe ▪ Pfannen 	Das Programm passt sich an jeden Verschmutzungsgrad an.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vorspülgang ▪ Hauptspülgang 50 - 60 °C ▪ Zwischenspülgang ▪ Klarspülgang 55 °C ▪ Trockengang ▪ AirDry 	Optionen können für dieses Programm nicht gewählt werden.
Machine Care	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Leeres Gerät 	Das Programm reinigt den Innenraum des Geräts. Siehe „ Reinigung und Pflege “.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hauptspülgang 65 °C ▪ Zwischenspülgang ▪ Klarspülgang ▪ AirDry 	Optionen können für dieses Programm nicht gewählt werden.



Schiebetür und Fenster

Drücken Sie den Knopf ein, um den Griff zu bedienen.



Welche Funktionen hat der Samsung Smart TV

Smart TV

Sie können bei diesem SMART TV unter anderem folgendes nutzen:

- Diverse apps (NOS, NPO)
- YouTube
- Netflix

Verwendung der intelligenten Funktionen

- Drücken Sie die SMART HUB Taste, um es anzuschalten
- Mit den Pfeilen können Sie auf dem Bildschirm navigieren
- Mit RETURN gehen Sie 1 Schritt zurück
- Mit EXIT verlassen Sie das SMART-Programm und kehren zurück zu den TV/Radio Sendern
- Ab der 2. Nutzung der SMART HUB Taste können Sie mit den Pfeilen zwischen kürzlich angeschauten und empfohlenen Kanälen zappen



Fernsehen

Auf Seite 13 finden Sie die Übersicht der Sender.

Ab Kanal 401 stehen einige Sender in HD Qualität zur Verfügung.



Kein Fernsehen?

Vielleicht ist noch ein SMART-Programm aktiviert. Drücken Sie die EXIT-Taste, um das SMART-Programm zu verlassen.

Radio

Sie können den Fernseher auch als Radio benutzen.

Ab Kanal 801 finden Sie die Radiosender.

Siehe Seite 13 für die Übersicht der Sender.

Kein radio?

Vielleicht ist noch ein SMART-Programm aktiviert. Drücken Sie die EXIT-Taste, um das SMART-Programm zu verlassen.


HDMI und USB

Unter dem Fernseher finden Sie die Anschlüsse für HDMI und USB.

Hier können Sie eventuell ein eigenes Gerät an den Fernseher anschließen.

Meistens stellt das externe Gerät automatisch eine Verbindung zum Fernseher her.

Falls das nicht geschieht, können Sie mit der Source-Taste das entsprechende Gerät auswählen



Übersicht über alle Fernsehsender anzeigen




Naam	Pakket	EPG	4K	HD	SD	Naam	Pakket	EPG	HD	SD
NPO 1		001	x	H264	Mpeg2	RTL Television		129	H264	x
NPO 2		002	x	H264	Mpeg2	Sat.1		130		Mpeg2
NPO 3		003	x	H264	Mpeg2	SWR		131	H264	x
RTL 4		004	x	H264	Mpeg2	Super RTL		132		Mpeg2
RTL 5		005	x	H264	Mpeg2	Kabel 1		133		Mpeg2
SBS 6		006	x	H264	Mpeg2	ProSieben		134		Mpeg2
RTL 7		007	x	H264	Mpeg2	Deutsche Welle		135	H264	
Veronica/Disney XD		008	x	H264	Mpeg2	Welt		136		Mpeg2
Net 5		009	x	H264	Mpeg2	Baby TV		141		H264
RTL 8		010	x	H264	Mpeg2	Nick Jr		142		Mpeg2
FOX		011	x	H264	Mpeg2	Nick toons		143		Mpeg2
RTL-Z		012	x	H264	Mpeg2	Pebble TV		144		Mpeg2
SBS 9		013	x	H264	Mpeg2	Cartoon Network		145	H264	
Discovery		020	x	H264	x	Boomerang		146		Mpeg2
TLC		021	x	H264	x	Nick Music		147		Mpeg2
Investigation Discovery		022	x	H264	x	RTL Telekids		148	H264	
BBC First		023	x	H264	x	Cbbc		149	H264	
24Kitchen		024	x	H264	x	Cbeebies		150	H264	
ESPN		026	x	H264	x	BBC entertainment		161	x	H264
ESPN 2		027	x	H264	x	BBC four		164	H264	
ESPN 3		028	x	H264	x	MyZenTV		173	H264	
ESPN 4		029	x	H264	x	Al Jazeera English		176	H264	
ESPN UHD		030	x	H265	x	TRT Turk		177		Mpeg2
Nickelodeon		031	x	H264	Mpeg2	TVE		178	H264	
Comedy Central		032	x	H264	Mpeg2	Comedy Central Extra (stopt 01-01-2023)		182		Mpeg2
MTV		033	x	H264	Mpeg2	MTV Live		186	H264	
Paramount Network		034	x	H264	Mpeg2	Shorts TV		187	H264	
National Geographic Channel		040	x	H264	x	CBS-Reality		188		Mpeg2
Eurosport		041	x	H264	x	RTL Crime		189	H264	
Euronews		042	x	H264	x	Discovery Science		191	H264	
CNBC Europe		043	x	H264	x	Travelxp		193	H264	
CNN		044	x	x	Mpeg2	ONS		195		Mpeg2
Nickelodeon Ukraine (Oekraïne)		045	x	x	Mpeg2	National Geographic WILD		196	H264	
Inter (Oekraïne)		046	x	H264	x	Animal Planet		197	H264	
Channel 5 (Oekraïne)		047	x	H264	x	Fashion TV		201	H264	
Espresso TV (Oekraïne)		048	x	x	Mpeg2	Mezzo		202		Mpeg2
Kyiv TV (Oekraïne)		049	x	x	Mpeg2	Family 7		203	H264	
TV Oranje		050	x	H264	x	Horse & Country		204		Mpeg2
Schlager TV		051	x	H264	x	RTL Lounge		205	H264	
Nashville TV		052	x	H264	x	E! Entertainment		206		Mpeg2
TV 538		053	x	H264	x	Luxe TV		209	H264	
Festival		054	x	H264	x	MTV Hits		220		Mpeg2
Xite		055	x	H264	x	MTV 80s		221		Mpeg2
Eén		061	x	H264	x	MTV 90s		222		Mpeg2
Canvas		062	x	H264	x	MTV 00s		223		Mpeg2
Ketnet		063	x	x	Mpeg2	Slam! TV		224		Mpeg2
BBC One		071	x	H264	Mpeg2	Stingray Lite TV		225		Mpeg2
BBC Two		072	x	H264	Mpeg2	Eurosport 2		250	H264	
BBC World News		073	x	H264	Mpeg2	Motorvision		251	H264	
BBC Three		074	x	H264	x	Extreme Sports		252		Mpeg2
France 24		077	x	H264	x	Playboy TV		271		Mpeg2
NPO 1 extra		081	x	H264	Mpeg2	Babes TV		272	H264	
NPO 2 extra		082	x	H264	Mpeg2	Brazzers		273	H264	
NPO Politiek en Nieuws		083	x	H264	Mpeg2	Meiden van Holland		274	H264	
Regio Noordkop TV		096	x	H264	x	Reality Kings TV		275	H264	
TV Noord Holland		101	x	H264	x	Ziggo Sport Select		301	H264	
RTV Flevoland		102	x	H264	x	Ziggo Sport Golf		302	H264	
RTV West		103	x	H264	x	Ziggo Sport Racing		303	H264	
RTV Utrecht		104	x	H264	x	Ziggo Sport Docu		304	H264	
L1 Limburg		105	x	H264	x	Ziggo Sport Tennis		305	H264	
Omrop Fryslân		106	x	H264	x	Ziggo Sport Voetbal		306	H264	
RTV Noord		107	x	H264	x	Film1 Première		341	H264	
RTV Drenthe		108	x	H264	x	Film1 Action		342	H264	
RTV Oost		109	x	H264	x	Film1 Family		343	H264	
Omroep Gelderland		110	x	H264	x	Film1 Drama		345	H264	
RTV Rijnmond		111	x	H264	x	Televisie kijken via coax (DVB-C = Digitale TV):				
Omroep Zeeland		112	x	H264	x	- coax kabel-aansluiting				
Omroep Brabant		113	x	H264	x	- coax aansluiting op de glasvezelbox				
AT5		114	x	H264	x	Netwerk gegevens Digitale Televisie				
Info kanaal Kabeltex		120	x	H264	x	Frequentie: 284.000 / QAM formaat: 64				
Arte		121	x	H264	x	Symboolsnelheid: 6875				
ARD - Das Erste		125	x	H264	x	Netwerk ID: 1790 algemeen				
ZDF		126	x	H264	Mpeg2					
WDR		127	x	H264	Mpeg2	H264 is te ontvangen met HD-ontvanger of Full HD-TV				
NDR		128	x	H264	Mpeg2	H265 is te ontvangen met een 4K/UHD TV				
Xite		501	H265	x	x					
Festival		502	H265	x	x					





Benutzung der Infrarot-Sauna

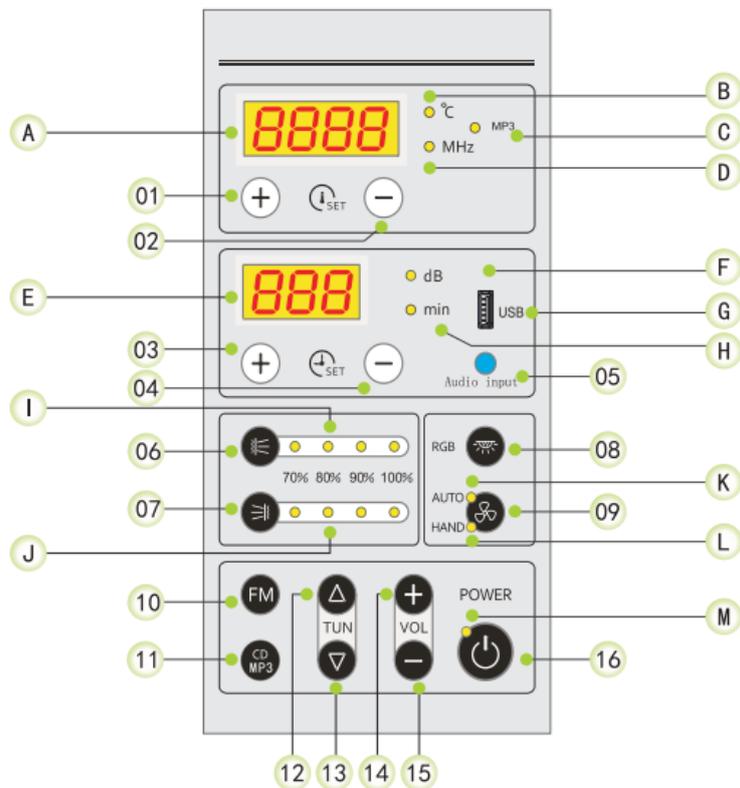

1. Temperatur höher
2. Temperatur niedriger
3. Zeit erhöhen
4. Zeit verringern
5. CD/MP3 Input
6. Infrarot Sauna Gruppe A
7. Infrarot Sauna Gruppe B
8. Farbiges Licht
9. Ventilator
10. FM
11. CD/MP3
12. FM Frequenz höher
13. FM Frequenz niedriger
14. Lautstärke höher
15. Lautstärke niedriger
16. Aus/Ein

- A. Temperatur / FM
- B. Anzeigeleuchte Temperatur
- C. MP3
- D. Anzeigeleuchte FM
- E. Lautstärke / Zeit
- F. Anzeigeleuchte Lautstärke
- G. USB
- H. Anzeigeleuchte Zeiteinstellung
- I. Infrarot Sauna Gruppe A Licht
- J. Infrarot Sauna Gruppe B Licht
- K. Anzeigeleuchte automatischer Ventilator
- L. Anzeigeleuchte manueller Ventilator
- M. Anzeigeleuchte Ein/Aus



Sauna ein- und ausschalten

Auf  für 1 Sekunde drücken, um die Sauna anzuschalten

Auf  für etwa 2 Sekunden drücken, um die Sauna auszuschalten

Infrarot Sauna Funktion

Auf   drücken (Infrarot Saunagruppe A und B) um die Infrarotfunktion zu starten. Einmal drücken für volle Kraft, 2 Mal drücken für 90% Kraft, 3 Mal drücken für 80% Kraft, 4 Mal drücken für 70% Kraft und beim fünften Mal drücken schaltet sich die Infrarotfunktion aus.

Einstellen Zeit/Temperatur

Drücken Sie auf das Plus- oder Minus-Symbol, um die Zeit zu verstellen. Die Zeit wird in Minuten verstellt. Der Zeitbereich geht von 1 bis 99 Minuten.

Drücken Sie auf das Plus- oder Minus-Symbol, um die Temperatur zu verstellen. Die Temperatur wird um 1 Grad verstellt. Der Temperaturbereich geht von 35 – 60 Grad.

Funktion Ventilator

Manuell: Drücken Sie auf das Ventilator-Symbol , um den Ventilator zu starten. Drücken Sie erneut, um den Ventilator auszuschalten.

Automatisch: Wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist, schaltet sich der Ventilator automatisch an. 2 Grad unter der eingestellten Temperatur stoppt der Ventilator automatisch.

